


VEZÉRLŐEGYSÉG - AV6 MT


ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÉSEKHEZ




1. Telepítés

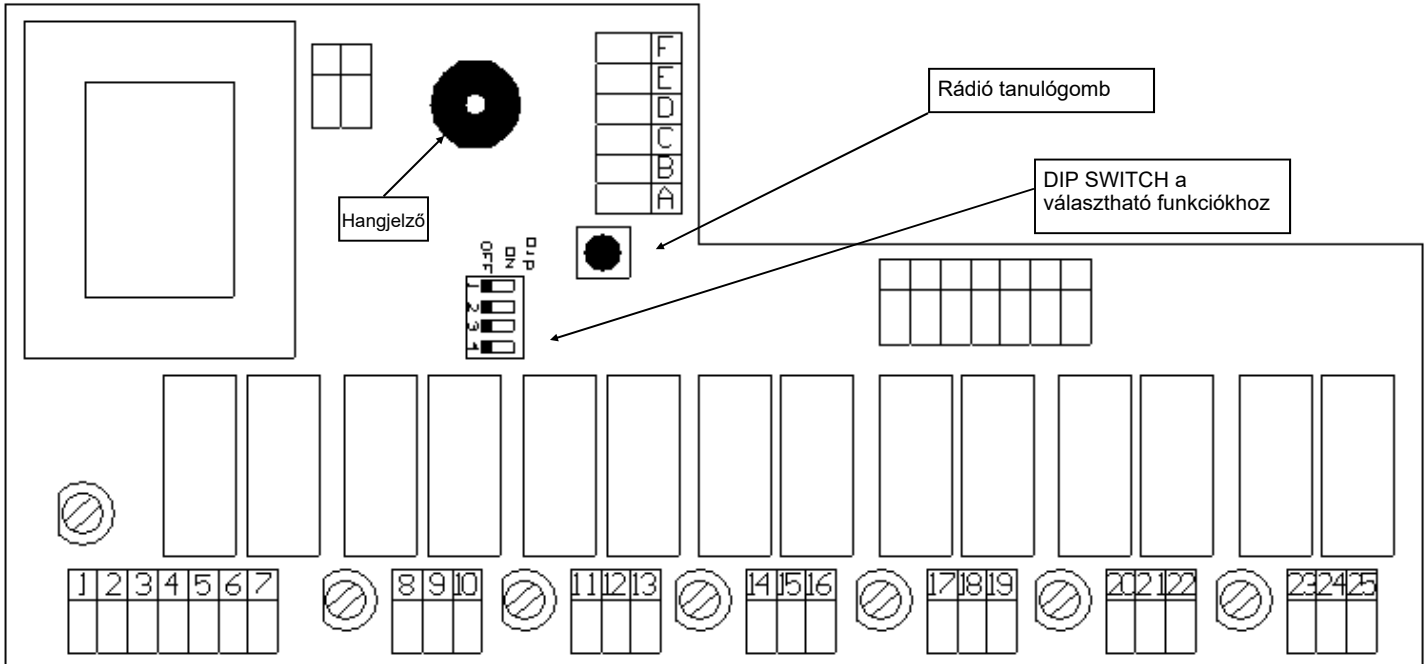


2. Elektromos kapcsolatok

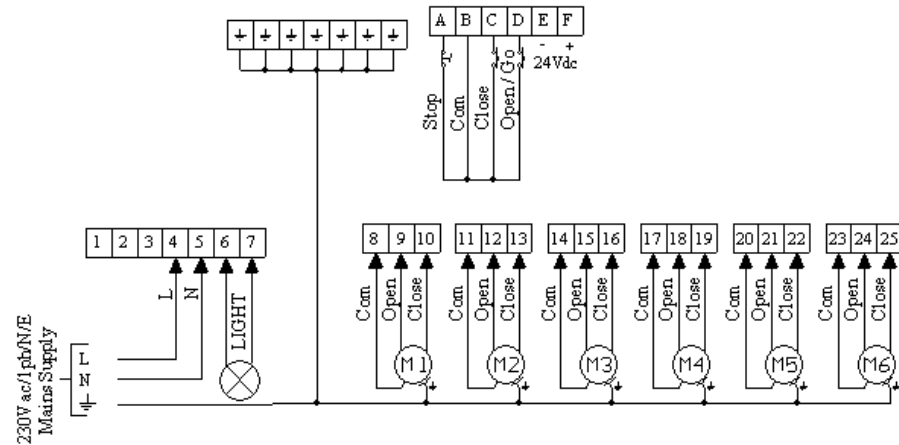

Minden alaphelyzetben zárt (N.C.) érintkezőt át kell kapcsolni arra az esetre, ha ezeket nem használnák.



Individual Control

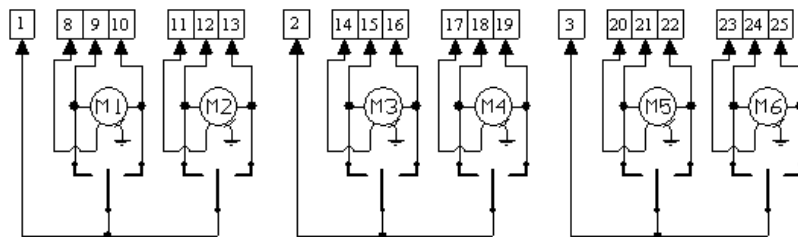

Az egyéni vezérlés működése

Az egyéni vezérlés lehetővé teszi az automatika mozgását a vezérlőegység kizárásával. Az egyéni vezérlés kizárásra kerül, ha a vezérlőegység mozgást végez.

WARNING: ACTIVATE ONLY ONE MOTOR AT A TIME

FIGYELEM: Az indítás előtt olvassa el figyelmesen a következő bekezdéseket, amelyek az automation programozását és fő beállításait írják le. A programozás során szigorúan tartsa be a sorrendet és a feltüntetett utasításokat. Ne lépjen be az automatika mozgásterébe amíg az mozgásban van vagy programozás közben. Bármilyen módosítás elvégzése előtt várjon, hogy az automatika teljesen leálljon. Ne engedje, hogy képzetlen személyek bármilyen műveletet végezzenek a rendszer mozgásterében.

3. Választható funkciók a DIP-kapcsolón keresztül



DIP1:

- Ha OFF állásban van: a NYITÓ GOMB aktív funkciója a "DEAD MAN" nevű funkció. Az automata nyitása addig folytatódik, amíg magát a gombot nyomják. A gomb felengedésekor az automatizálás leáll.
- Ha ON állásban van: A NYITÓ GOMB pillanatnyi megnyomása az automata teljes kinyitását jelenti. A nyitás a leállító gombbal vagy a záró paranccsal bármelyik pillanatban leállítható.

DIP2:

- Ha OFF állásban van: A ZÁRÓGOMB aktív funkciója a "DEAD MAN" nevű funkció. Az automata zárása addig tart, amíg magát a gombot nyomják. A gomb felengedésekor az automatizálás leáll.
- Ha ON állásban van: A ZÁRÓ GOMB pillanatnyi megnyomása az automatizálás teljes lezárását határozza meg. A zárás a leállító gombbal vagy egy nyitási paranccsal bármikor leállítható.

DIP3:

- Ha OFF állásban van: az automata maximális működési ideje 3 perc.
- Ha ON állásban van: az automatizálás korlátlan munkaidővel rendelkezik.

DIP4:

- Ha OFF állásban van: a vezérlőpanelen három "STOP, NYIT, ZÁR" gomb csatlakoztatására van lehetőség. Ebben az esetben a DIP 1 és a DIP2 meghatározza a bemenetek működési módját.
- Ha ON állásban van: lehetősége van a vezérlőpanelen két gomb "LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" működésének összekapcsolására. Ebben az esetben a működést a NYIT-STOP-ZÁR.... sorrend határozza meg.

A DIP1 és DIP2 kapcsolót ON-ra kell állítani a funkció engedélyezéséhez.


Az adó funkciói megegyeznek a vezetékes gombok funkcióival.

4. Az adók tanulása (csak a beépített rádióval)

Az egyes adók tanulását mindig álló automatizálás közben kell elvégezni, és ez kétféleképpen történhet:

4.1. A tanulás gomb használatával

Nyomja meg 1x a tanuló gombot

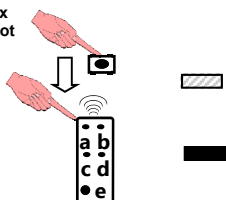


TANULÁS:

- 1) Nyomja meg a vezérlő egységen a LEARN gombot. A vezérlőegység hangjelzés-sorozatát ad ki (a kártyán lévő hangjelző segítségével).
- 2) Nyomja meg az adó "a" gombját. A vezérlőegység automatikusan megjegyzi a "b" gombot is ("a" mint "nyitó" gomb és "b" mint "záró" gomb). A vezérlőegység a gombpár memorizálása után normál üzemmódba kapcsol.

4.2. A következő adók megtanulása egy már megtanult adó rejtett gombjával

Nyomja meg 1x a rejtett gombot "e"



TANULÁS:

- 1) Nyomja meg a korábban megtanult adón lévő rejtett "e" gombot. A vezérlőegység hangjelzés-sorozatát ad ki (a kártyán található hangjelző segítségével). Ez a művelet megegyezik a TANULÁS gomb megnyomásával, de anélkül, hogy fizikailag belépne a vezérlőegységbe.
- 2) Ismételje meg a 4.1. szakasz 2) pontját.



FIGYELEM: Ne használja ezt az eljárást más vezérlőegységek működése közben, mivel a memóriába lépés minden olyan vevőegységnél megtörténne, amelyekben az adó memorizálva van. Kapcsolja le a nem érintett vezérlőegységek feszültségét.

A vezérlőegység 20 másodpercig várja a megjegyzendő jeladót, amelynek végén visszatér a normál működési módba.

5. A memória teljes visszaállítása

A memória teljes visszaállításához meg kell szakítani az áramellátást. A tanulási gomb lenyomva tartása mellett a rendszer újra tápellátást kap. A hangjelző három másodpercig hangjelzéseket ad ki. A hangjelzések befejezése után engedje el a gombot. A visszaállítás befejeződött.

FIGYELEM: AZ ÖSSZES MEGJEGYZETT ADÓKÉSZÜLÉK TÖRLŐDIK EZZEL A MŰVELETTEL!

GARANCIA - A gyártói garancia a termékre a vásárlás napjától érvényes, és az általa az anyagok lényeges minőségének hiánya vagy a feldolgozás hiánya miatt hibásnak elismert alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére korlátozódik. A garancia nem terjed ki a külső okokból, karbantartási hiányosságból, túlterhelésből, természetes kopásból, nem megfelelő típusválasztásból, összeszerelési hibából, vagy egyéb, gyártónak fel nem róható okokból eredő sérülésekre, hibákra. A helytelenül használt termékekre nem vállalunk garanciát vagy javítást. A megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget a környezeti hatások miatt bekövetkező elváltozásokért vagy meghibásodásokért.

GATE Távnitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu