



TECNO-CAT Láncos parkolásgátló

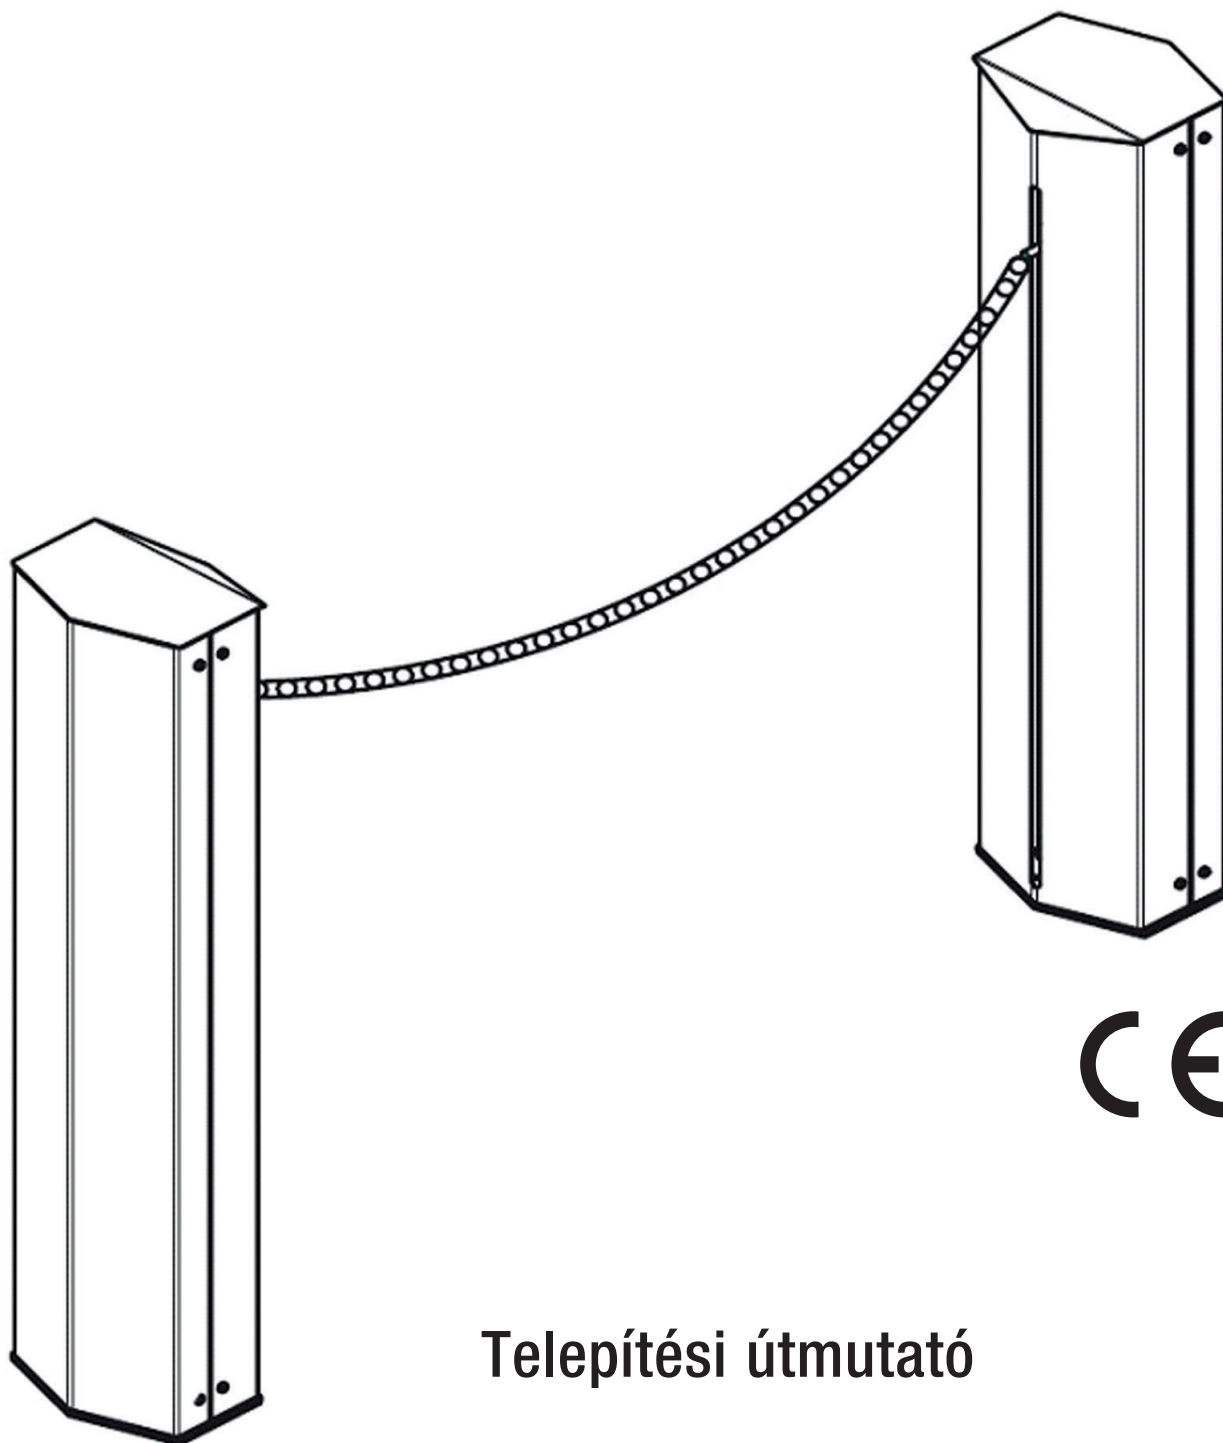

Telepítési útmutató

1. Elrendezés

**FIGYELEM: AZ EGYSÉG TELEPÍTÉSÉT CSAK AZ KÉZIKÖNYV ELOLVASÁSA UTÁN KEZDJE MEG !!!
A TELEPÍTÉST KIZÁRÓLAG KÉPESÍTETT, KAPUTECHNIKAI SZAKEMBER VÉGEZHETI!!!**

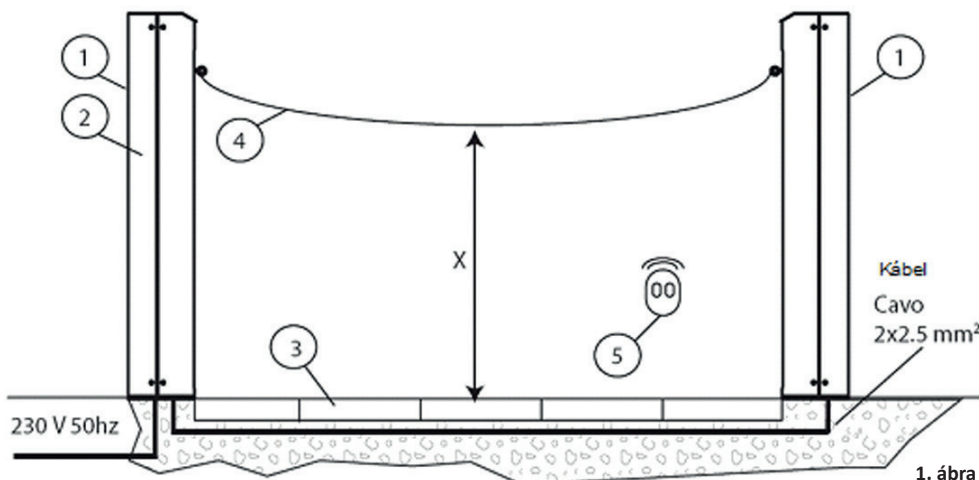

Lánc hossza (m)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Relatív magasság középen X (cm)	75	70	65	60	55	50	45	40	35




Leírás:

1. Parkolásgátló ház
2. Vezérlő egység
3. Lánc pihentető profil
4. Lánc
5. Rádió adó

Figyelem:

A táblázatban megadott értéket 400 gramm / méter súlyú lánc segítségével határozták meg.

2. Oszlop alkatrészei és méretei

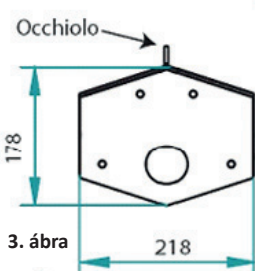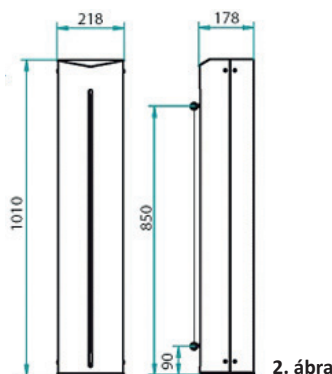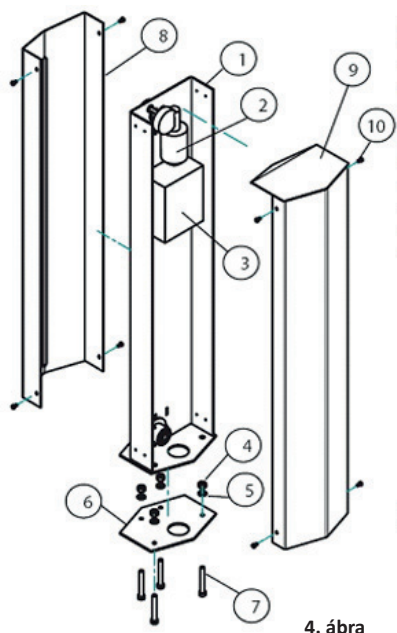

Alkatrészek:

1. Oszlop
2. Encoderes meghajtó motor
3. Vezérlő egység
4. Önzáró any (M10)
5. Alátét
6. Alaplemez
7. Csavar (M10x70)
8. Első burkolat
9. Hátsó burkolat
10. Burkolat csavar (M5x10)

3. Telepítés

Ha másként nem jelezzük, minden méret milliméterben értendő

3.1. Előzetes ellenőrzések

1. Ellenőrizze, a felület szilárdságát ahová a parkolásgátlót rögzíteni kívánja
2. A hálózatba való bekötéshez használjon kismegszakítót
3. A tápellátást ne közősítse a biztonsági és működtető eszközökkel

3.2. Oszlopok telepítése (1. ábra, 3. ábra, 4. ábra)

1. Csavarja be a négy M10x70-es csavart az alaplemezbe úgy, hogy a csavarok 1,5-2cm álljanak ki.
2. Betonozza le, az alaplemezt vagy fúrja le az előzőleg elkészített beton-alapra (3. ábra)
3. Az alaplemeznek résznek tisztának, vízszintesnek kell lennie.
4. Vezesse át a kábelek műanyag csöveit az alaplemez középső nyílásán keresztül, és ellenőrizze az alap stabilitását.
5. Csavarja ki a 8 csavart [10], és vegye le az oszlop elülső [8] és hátsó burkolatát [9] (4. ábra)
6. Most helyezze az oszlopszerkezetet az alapra.
7. Rögzítse az oszlopot az alaplemezhez alátéttel [5] és négy önzáró anyával [4].
8. Szerelje vissza az oszlopok első burkolatlemezeit és rögzítse négy csavarral [10].
9. Most lehet a láncot az oszlopon elhelyezett fülekhez rögzíteni, vegyük figyelembe a lánc hosszhoz tartozó belógási (X) méretet. (5. ábra)




3.3. Elektromos bekötés

Kérjük olvassa el a vezérlőegység bekötésére, beüzemelésére vonatkozó használati utasítást (kód: 61622349).

4. Karbantartási terv (6 havonta)

1. Kapcsolja le a vezérlést a tápfeszültségről, ha van akkumulátor csatlakoztassa le.
2. Tisztítsa le és zsírozza meg a láncmozgató mechanikát az oszlopban.
3. Vizsgálja meg vannak e kopott alkatrészek, szükség esetén cserélje ezeket.
4. Kenje meg a belső mozgató láncot.
5. Ellenőrizze az oszlopok rögzítéseit
6. Ellenőrizze az elektromos kötések
7. Kapcsolja vissza az áramot
8. Ellenőrizze az akadályérzékelés megfelelő működését
8. Ellenőrizze a biztonsági eszközök működését

5. A lánc helyes csatlakoztatása

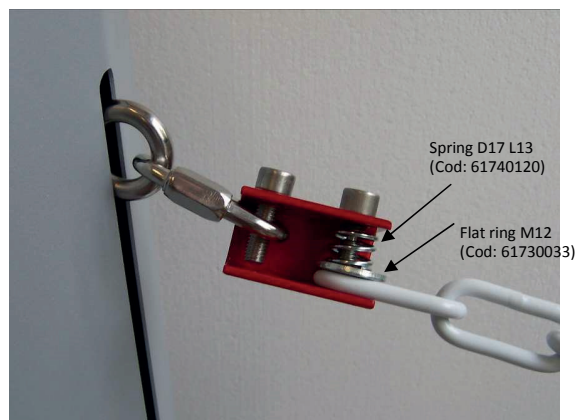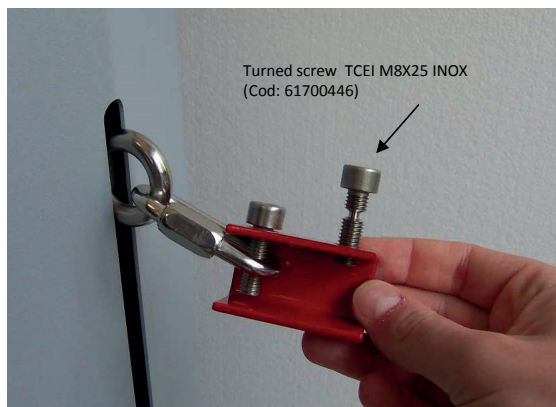

6. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	230 Vac 50 Hz
Áramfelvétel:	1.0 A
Motor teljesítmény:	60 W
Nyomaték:	645 Nm
Üzemhányad:	50 %
IP védettség:	IP 34
Kenés:	Állandó
Súly:	25 Kg Max
Lánc súly:	8.5 Kg

GARANCIA- A jogszabályoknak megfelelően a gyártó garanciája a terméken feltüntetett dátumtól érvényes, és csak a gyártó által elfogadott, rossz minőségű anyagok vagy gyártási hibák miatt hibásnak tekintett alkatrészek javítására vagy szabad cseréjére korlátozódik. A garancia nem terjed ki a külső beavatkozások által okozott károokra vagy hibákra, hibás karbantartásra, túlterhelésre, természetes kopásra, helytelen termékválasztásra, összeszerelési hibákra vagy bármilyen más okra, amelyek nem a gyártó felelőssége. A sérült termékekre a garancia nem vonatkozik. A nyomtatott specifikációk csak tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a környezeti zavarok által okozott hibás működésért. A gyártó felelőssége a hibás termékeink által okozott balesetekből eredő személyeknek okozott károkért csak az olasz jog hatálya alá tartozó felelősség.