



PROXIMA M Vezérlőegység

Vezérlőegység egymotoros redőnyökhöz




FIGYELEM! AZ EGYSÉG TELEPÍTÉSÉT CSAK A KÉZIKÖNYV ELOLVASÁSA UTÁN KEZDJE MEG! A TELEPÍTÉST KIZÁRÓLAG KÉPESÍTETT SZAKEMBER VÉGEZHETI!




1. Bevezetés.

A PROXIMA M vezérlőegység alkalmas redőnyök és napellenzők működtetésére. Ebben a készülékben egy rádióvevő található a B.RO sorozat (1. ábra) és a CLARUS sorozat (2. ábra) adóin keresztül történő távvezérléshez. A vezérlőegység nagyon kis méretben készült, ami lehetővé teszi, hogy az 503-as típusú (a normál "fénypont") burkolódobozokba, vagy a redőnyök motorhoz közeli dobozaiba is beépíthető legyen. A telepítés egyszerűsítése érdekében a tápellátás 230 VAC, és három kábelen keresztül legfeljebb 350 W teljesítményű, belső végállaskapcsolóval ellátott motorok csatlakoztathatók. A vezérlőegységekhez továbbá két nyomógomb csatlakoztatható a nyitási és zárási funkcióhoz.

2. Konfiguráció.

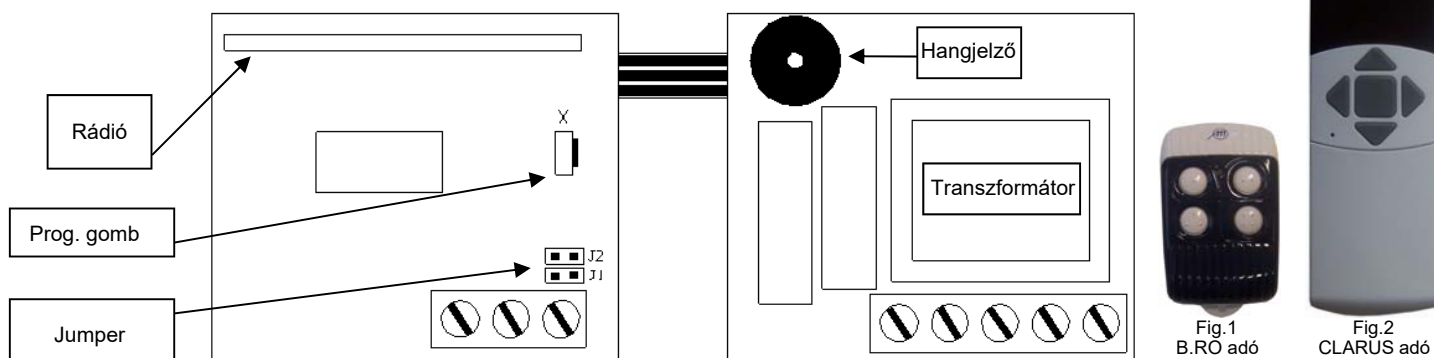

3. Elektromos kapcsolatok

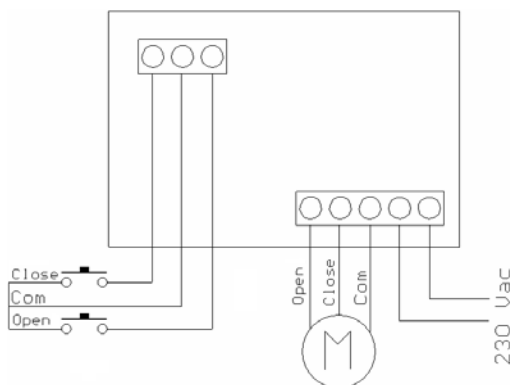

4. Tanulási műveletek

4.1 Az első adó megtanulása

Amikor a rendszer tápellátást kap, a vezérlőegység automatikusan tanulási üzemmódba lép, és várja az adó parancsjelét. Amikor egy adó gombját megnyomják, a vezérlőegység megjegyzi a csatornagombokat és kilép a tanulási üzemmódból. A következő indításkor a vezérlőegység két hangjelzést ad ki (a hangjelző segítségével, ha van a kártyán), jelezve, hogy egy adó legalább egy csatornáját megjegyezte.

4.2 A következő adók megtanulása a LEARN gomb segítségével



TANULÁS

- 1) Nyomja meg a LEARN gombot a vezérlőegységen. A készülék hangjelzés-sorozatokat ad ki (a hangjelző segítségével, ha van a kártyán).
- 2) Nyomja meg az adó "a" vagy "a1" gombját. A vezérlőegység automatikusan megjegyzi a "b" vagy "b1" gombot és a "c" gombot is a CLARUS sorozat esetében ("a" vagy "a1" mint "nyitás" gomb, "b" vagy "b1" mint "zárás" gomb és "c" mint "leállítás" gomb). A csatorna memorizálását (a hangjelzőn keresztül, ha van a kártyán) két hosszú hangjelzés jelzi, ha a csatorna korábban nem volt megtanulva, és egy hangjelzés, ha korábban megtanulták. A csatorna memorizálása után a vezérlőegység visszatér a normál üzemmódba. Ha tíz másodpercen belül nem érkezik jel, a vezérlőegység automatikusan kilép a tanulási üzemmódból.


4.3 A következő adók megtanulása egy korábban megtanult adó segítségével

1) Belépés a memóriába: A memória megnyitásához az adóból, kérjük, olvassa el az adó felhasználói kézikönyvét. Amikor a vezérlőegység memóriáját megnyitják, ez egy sor hangjelzést ad (a hangjelzőn keresztül, ha van a kártyán), hogy jelezze, hogy tanulási üzemmódba lép.


2) Nyomja meg az adó "a" vagy "a1" gombját. A vezérlőegység automatikusan megjegyzi a "b" vagy "b1" gombot és a "c" gombot is a CLARUS sorozat esetében ("a" vagy "a1" mint "nyitás" gomb, "b" vagy "b1" mint "zárás" gomb és "c" mint "leállítás" gomb). A csatorna memorizálását (a hangjelzőn keresztül, ha van a kártyán) két hosszú hangjelzés jelzi, ha a csatornát korábban nem tanulták meg, és egy hangjelzés, ha már megtanulták. A csatorna memorizálása után a vezérlőegység visszatér a normál üzemmódba. Ha tíz másodpercen belül nem érkezik jel, a vezérlőegység automatikusan kilép a tanulási üzemmódból.

4.4 Adók törlése a vezérlőegység memóriájából

Nyomja meg az "e" rejtett gombot.

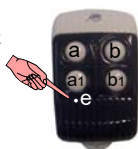

Nyomja meg az "e" rejtett gombot.

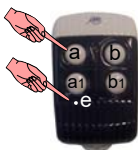

A B.RO sorozatú adók törlése:

1) Nyomja meg az adó rejtett "e" gombját. A vezérlőegység hangjelzések sorozatát adja ki (a hangjelzőn keresztül, ha van a kártyán) vagy villogást. Ez a művelet egyenértékű a LEARN gomb megnyomásával, de anélkül, hogy fizikailag ki kellene nyitni a vezérlőegységet.

2) Nyomja meg egyszerre néhány másodpercig a rejtett gombot és az adó egy törlendő gombját (pl. "e" és "a" vagy "e" és "a1"). A törlést 4 hosszú hangjelzés jelzi (a hangjelzőn keresztül, ha van a kártyán). Ezt követően a vezérlőegység visszatér a normál üzemmódba.

A CLARUS sorozat egyik adójának törlése:

Egyetlen csatorna vagy a teljes adó törléséhez be kell lépni magának az adónak a saját menüjébe. E művelet elvégzéséhez kérjük, olvassa el az adó felhasználói kézikönyvét.



Figyelmeztetés: Ne végezze el ezt az eljárást, ha egynél több vezérlőegység működik, mert a memóriába lépés minden olyan vezérlésnél megtörténne, ahol az adott távirányítót megjegyezték. Kapcsolja le az összes, a műveletben részt nem vevő vezérlőegység áramellátását.

4.5 A vezérlőegység teljes memória-visszaállítása

1) Kapcsolja ki a vezérlőegység tápellátását.

2) Tartsa lenyomva a LEARN gombot, és adja vissza a tápellátást a vezérlőegységnek. A készülék folyamatos hangjelzések sorozatát adja ki (a hangjelzőn keresztül, ha van a kártyán). Amikor a jelzés megszűnik, a törlési eljárás befejeződött, és a LEARN gombot fel lehet engedni.

E művelet után a vezérlőegység először gyors, majd lassú hangjelzéseket ad (ha van a kártyán hangjelző, akkor azon keresztül), hogy jelezze a memória kiürülését. A vezérlőegység automatikusan tanulási üzemmódba lép, és egy adóból érkező jelre vár.

5. Speciális konfiguráció: a jumperek beállítása (ha van)

LEGENDA



Nyitott jumper



Zárt jumper

Adókészülék nyomógombok:

A nyitás/zárás gombok rövid megnyomásával a nyitás/zárás egy rövid mozdulatra aktiválódik. Ez lehetővé teszi a redőnyök beállítását.

Hosszabb ideig történő megnyomása a redőny teljes nyitását/zárását eredményezi. Az automatizálásnak a kívánt pozícióban történő leállításához nyomja meg a STOP gombot vagy az ellenkező irányú mozgást működtető gombot.

Kábelrel csatlakoztatott fali nyomógombok:

A működés analóg az adó nyomógombokéval, a bepattanás előrehaladása tekintetében hasznos a redőnyöknél. Az OPEN gomb hosszan tartó megnyomása aktiválja a nyitást. Ugyanennek a gombnak a további megnyomása leállítja a nyitást. A CLOSE gomb megnyomása a futási irány megfordítását (zárás) aktiválja. A működtetés a másik gomb esetében fordított.

Adókészülék nyomógombok:

Kikapcsolt

Kábelrel csatlakoztatott fali nyomógombok:

A redőny fel/le megy, amíg a gombokat lenyomva tartják. Elengedve őket a redőny leáll.

Adókészülék nyomógombok:

A nyitó/záró gomb megnyomásával a redőny teljesen kinyílik vagy bezáródik. Ugyanannak a gombnak a második megnyomása nem állítja meg a mozgást. A megállításhoz nyomja meg a STOP gombot vagy az ellenkező irányú mozgáshoz tartozó gombot.

Kábelrel csatlakoztatott fali nyomógombok:

A működés az adó nyomógombjaival analóg.

Adókészülék nyomógombok:

A működtetés lépésről lépésre történik 1 gombbal: a NYITÁS gomb első megnyomásával elindul a nyitás, a második megnyomásával leáll a redőny, a harmadik megnyomásával bezár.

Megjegyzés: Ebben a működési módban a vezérlőegységet egyetlen adó gomb, pontosan az "a" gomb vezérli. A "b" gombnak nincs hatása, a "c" gomb pedig megtartja a STOP funkciót.

Kábelrel csatlakoztatott fali nyomógombok:

A működtetés 2 gombbal történik, impulzív működés (nyitás, leállítás, nyitás, leállítás,...): a NYITÁS gomb első megnyomása elindítja a nyitást, a második megnyomás ugyanarra a gombra (nyitás) leállítja azt, a harmadik pedig újraindítja. Ugyanez történik a bezárásnál is, a kapcsolódó gomb (CLOSE) segítségével.

GARANCIA - A gyártói garancia a termékre a vásárlás napjától érvényes, és az általa az anyagok lényeges minőségének hiánya vagy a feldolgozás hiánya miatt hibásnak elismert alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére korlátozódik. A garancia nem terjed ki a külső okokból, karbantartási hiányosságokból, túlterhelésből, természetes kopásból, nem megfelelő típusválasztásból, összeszerelési hibából, vagy egyéb, a gyártónak fel nem róható okokból eredő sérülésekre, hibákra. A helytelenül használt termékekre nem vállalunk garanciát vagy javítást. A megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget a környezeti hatások miatt bekövetkező elváltozásokért vagy meghibásodásokért.

GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu