

**GATE Távnyitó Kft.**

**Cím:** 1097 Budapest, Illatos út 9.

**Tel.:** +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

**E-mail:** info@tavnyito.hu

# RK3

## UGRÓKÓDOS RÁDIÓS KÓDTASZTATÚRA




Leírás



## 1. Műszaki jellemzők

| Referencia               | RK3                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kulcs                    | Hátsó világítású, polikarbonát                                                 |
| Csatornák                | 10                                                                             |
| Programozás mester kódja | 1                                                                              |
| Felhasználó kódok        | 99                                                                             |
| Relék idő beállítása     | 1-10 másodpercig                                                               |
| Kompatibilitás           | Bármilyen ugrókédes Allmatic termékkel                                         |
| Memória                  | EEPROM (megtartja a programozást akár áramszünet alatt is)                     |
| Távolság                 | 120 méter nyílt terepen                                                        |
| Zöld led                 | Gombnyomásra hiba/megerősítő jel a programozás során                           |
| Piros led                | Billentyűzet feloldás jelző                                                    |
| Borostyán led            | Konfiguráció, menübe való belépés                                              |
| Berregő                  | 1                                                                              |
| Tápegység                | 12/24V AC/DC bemenet és/vagy 9V akkumulátor                                    |
| Maximum áramfelvétel     | 27mA bemeneten 9V akkumulátor ellátással<br>120mA bemeneten 24Vac tápellátáson |
| IP besorolás             | 65                                                                             |
| Méretei (mm)             | 119,5x83,5x40                                                                  |

## 2. Telepítés

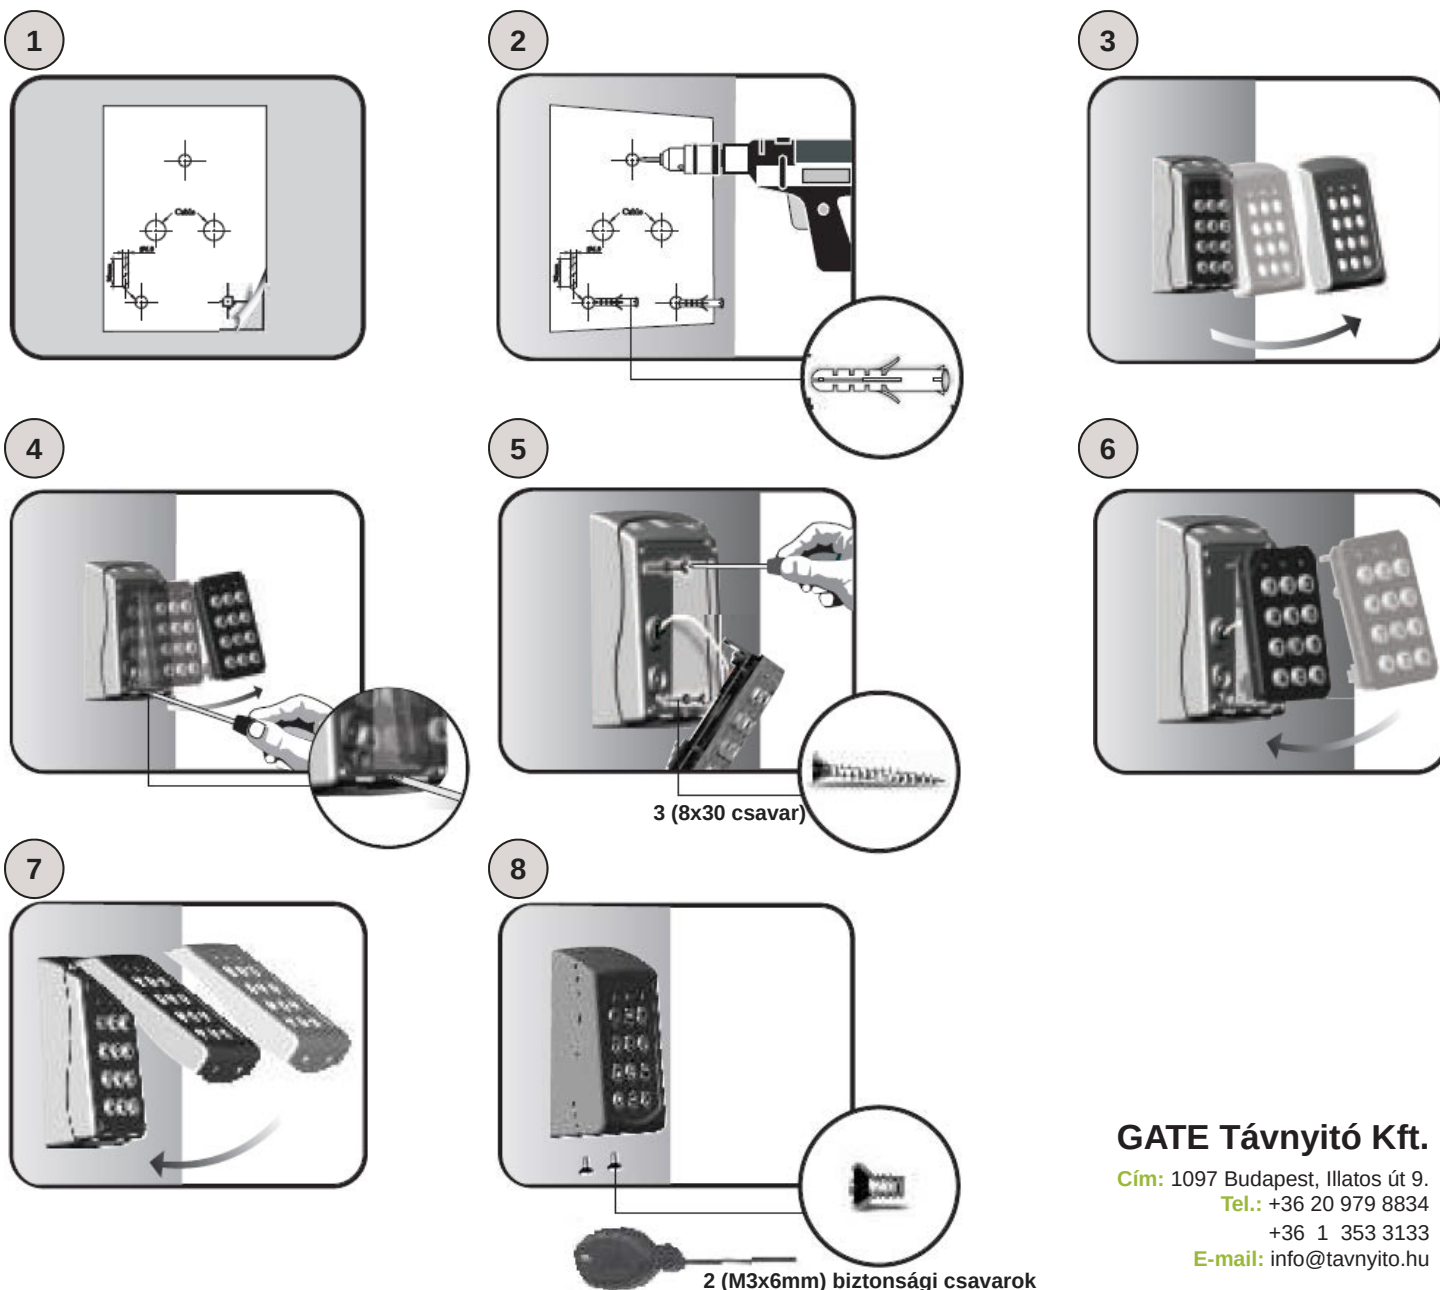

**GATE Távnitó Kft.**

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

### 3. Mester kód

FIGYELEM! Bármilyen művelet végrehajtása előtt, vegy le a matricát, ami a billentyűzet hátoldalán (a házon belül) talál és tegye ide a szöveg alatt lévő kijelölt helyre. Ezen a matricán az a mester kód található, amelyet a gyártó adott.

Ide rögzítse a matricát, illetve írja be a mesterkódot:



FIGYELEM! Az eszköz teljes újraindítása esetén a mester kód lesz szükséges, hogy újra működjön az eszköz. A kód elvesztése következtében az eszköz használhatatlanná válik.


### GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

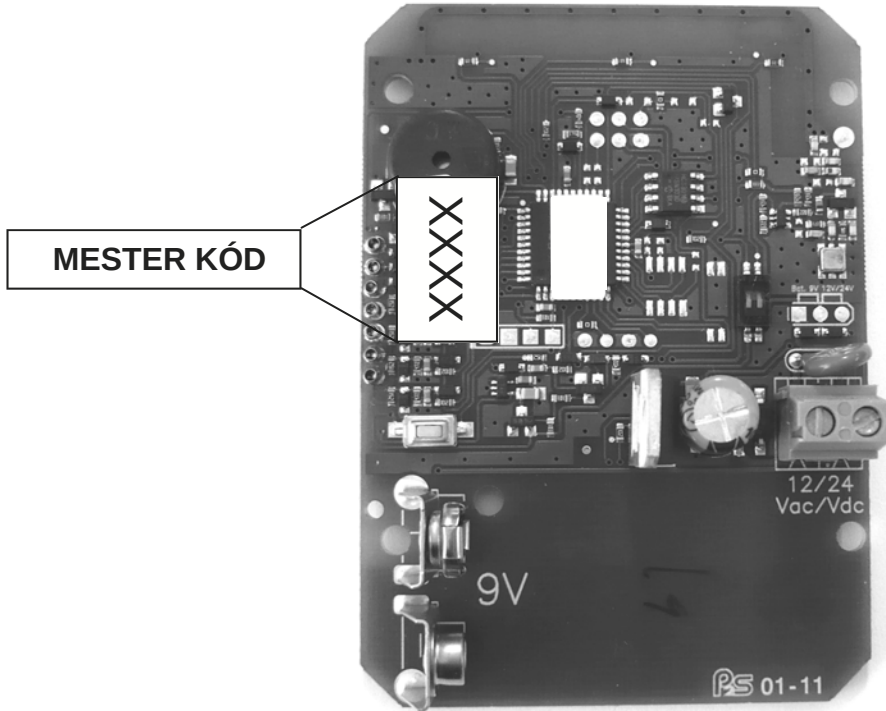

### 4. Mester kód megváltoztatása

1. Üsse be a **mester kódot** 1-8 számjegyre. (3-as ábra)
2. Megerősítés a **B** gomb megnyomásával.   
 Hosszú síp + a borostyán led fixen világít—megerősítés: **OK**  
 Rövid sípok sorozata + a borostyán led villog – megerősítés: **NEM OK**
3. Nyomja meg a **0**-ás gombot.   
 Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
4. Adja meg a mesterkód memória helyének a **00**-át.   
 Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
5. Üsse be az új mester kódot, ami **1-8** számjegyre terjedhet.   
 Ha a kód 8 számjegyre, akkor a kódtasztatúra kiad egy hosszú sípoló hangot, jelezvén, hogy megtanulta a jelet.
6. Nyomja meg az **A** gombot. (abban az esetben, ha a kód rövidebb, mint 8 jegy)   
 Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
7. Kilépéshez nyomja meg a **B** gombot.   
 Hosszú sípszót ad ki a kódtasztatúra + a borostyán led lekapcsol.
8. A kód változtatása megtörtént.

A mester kódot csak programozáshoz használják.  
Ha megváltoztatja a mester kódot, ajánljuk a leírását:

ÚJ MESTER  
KÓD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|


**5. Új felhasználói kód rögzítése**

1. Üsse be a **mester kódot** 1-8 számjegyig. (3-as ábra)
2. Megerősítés a **B** gomb megnyomásával.  Hosszú síp + a borostyán led fixen világít—megerősítés: **OK**  
Rövid sípok sorozata + a borostyán led villog – megerősítés: **NEM OK**
3. Nyomja meg a **0**-ás gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
4. Válassza ki a sorszámot, ahová el szeretné menteni a jelet **01-99**-ig.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
5. Írja be az új felhasználói kódot, ami **1-8** számjegyig terjedhet.  Ha a kód 8 számjegyű, akkor a kódtasztatúra kiad egy hosszú sípoló hangot jelezvén, hogy megjegyezte a kódot.
6. Nyomja meg az **A** gombot. (ha a felhasználói kód rövidebb, mint 8 jegy)  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
7. Kilépéshez nyomja meg a **B** gombot.  Hosszú sípszót ad ki a kódtasztatúra + a borostyán led lekapcsol.
8. A memorizálás megtörtént.

A kódtasztatúra minden új felhasználóhoz automatikusan hozzárendeli az első csatornát.

Javasoljuk, hogy töltsse ki a felhasználói könyvet, hogy megkönnyítse a későbbi karbantartást, változtatás vagy lemondás miatt.

Példa a billentyűzet aktiválására, (a 9876-os véletlenszerű kóddal) és az egyes csatornára történő átvitelre.

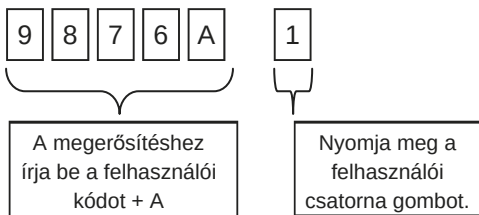**6. Az adócsatornák kiosztása**

1. Üsse be a **mester kódot** 1-8 számjegyig. (3-as ábra)
2. Megerősítés a **B** gomb megnyomásával.  Hosszú síp + a borostyán led fixen világít—megerősítés: **OK**  
Rövid sípok sorozata + a borostyán led villog – megerősítés: **NEM OK**
3. Nyomja meg a **3**-as gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
4. Adja meg a felhasználó memóriahelyét, **01-99**-ig.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
5. Adja meg az engedélyezni kívánt csatornákat **1-10**-ig.  Minden gombnyomásnál egyet fog sípolni a kódtasztatúra.
6. Nyomja meg az **A** gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
7. Kilépéshez nyomja meg a **B** gombot.  Hosszú sípszót ad ki a kódtasztatúra + a borostyán led lekapcsol.
8. A kiosztás megtörtént.

A kódtasztatúra minden új felhasználóhoz automatikus hozzárendeli az első csatornát.

Javasoljuk, hogy töltsse ki a felhasználói könyvet, hogy megkönnyítse a későbbi karbantartást, változtatás vagy lemondás miatt.

## 7. Átviteli időtartam beállítása

**GATE Távyító Kft.**

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

1. Üsse be a **mester kódot** 1-8 számjegyre. (3-as ábra)
2. Megerősítés a **B** gomb megnyomásával.  Hosszú síp + a borostyán led fixen világít—megerősítés: **OK**  
Rövid sípok sorozata + a borostyán led villog – megerősítés: **NEM OK**
3. Nyomja meg az **1-es** gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
4. Adja meg az engedélyezni kívánt átviteli időt 1-10 másodpercig.  Hosszú sípolással jelezi a kódtasztatúra amikor memorizálta az időt.
5. Kilépéshez nyomja meg a **B** gombot.  Hosszú sípszót ad ki a kódtasztatúra + a borostyán led lekapcsol.
6. Az időtartam beállítás megtörtént.

Az átviteli idő alapértelmezés szerint 2 másodperc.

Az átviteli idő beállítása **MINDEN** felhasználóra és **MINDEN** átviteli csatornára vonatkozik.

## 8. Egy felhasználó törlése


1. Üsse be a **mester kódot** 1-8 számjegyre. (3-as ábra)
2. Megerősítés a **B** gomb megnyomásával.  Hosszú síp + a borostyán led fixen világít—megerősítés: **OK**  
Rövid sípok sorozata + a borostyán led villog – megerősítés: **NEM OK**
3. Nyomja meg a **9-es** gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
4. Üsse be a törölni kívánt felhasználó memóriahelyét **01-99**-ig.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
5. Nyomja meg az **A** gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
6. Kilépéshez nyomja meg a **B** gombot.  Hosszú sípszót ad ki a kódtasztatúra + a borostyán led lekapcsol.
7. A törlés megtörtént.

Javasoljuk a felhasználói nyilvántartás frissítését.

## 9. Összes felhasználó törlése

1. Üsse be a **mester kódot** 1-8 számjegyre. (3-as ábra)
2. Megerősítés a **B** gomb megnyomásával.  Hosszú síp + a borostyán led fixen világít—megerősítés: **OK**  
Rövid sípok sorozata + a borostyán led villog – megerősítés: **NEM OK**
3. Nyomja meg a **8-as** gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
4. Üsse be a **99-es** memóriahelyet.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
5. Nyomja meg az **A** gombot.  Hosszú, sípoló hangot ad ki a kódtasztatúra.
6. Kilépéshez nyomja meg a **B** gombot.  Hosszú sípszót ad ki a kódtasztatúra + a borostyán led lekapcsol.
7. A teljes törlés megtörtént.

Javasoljuk a felhasználói nyilvántartás frissítését.

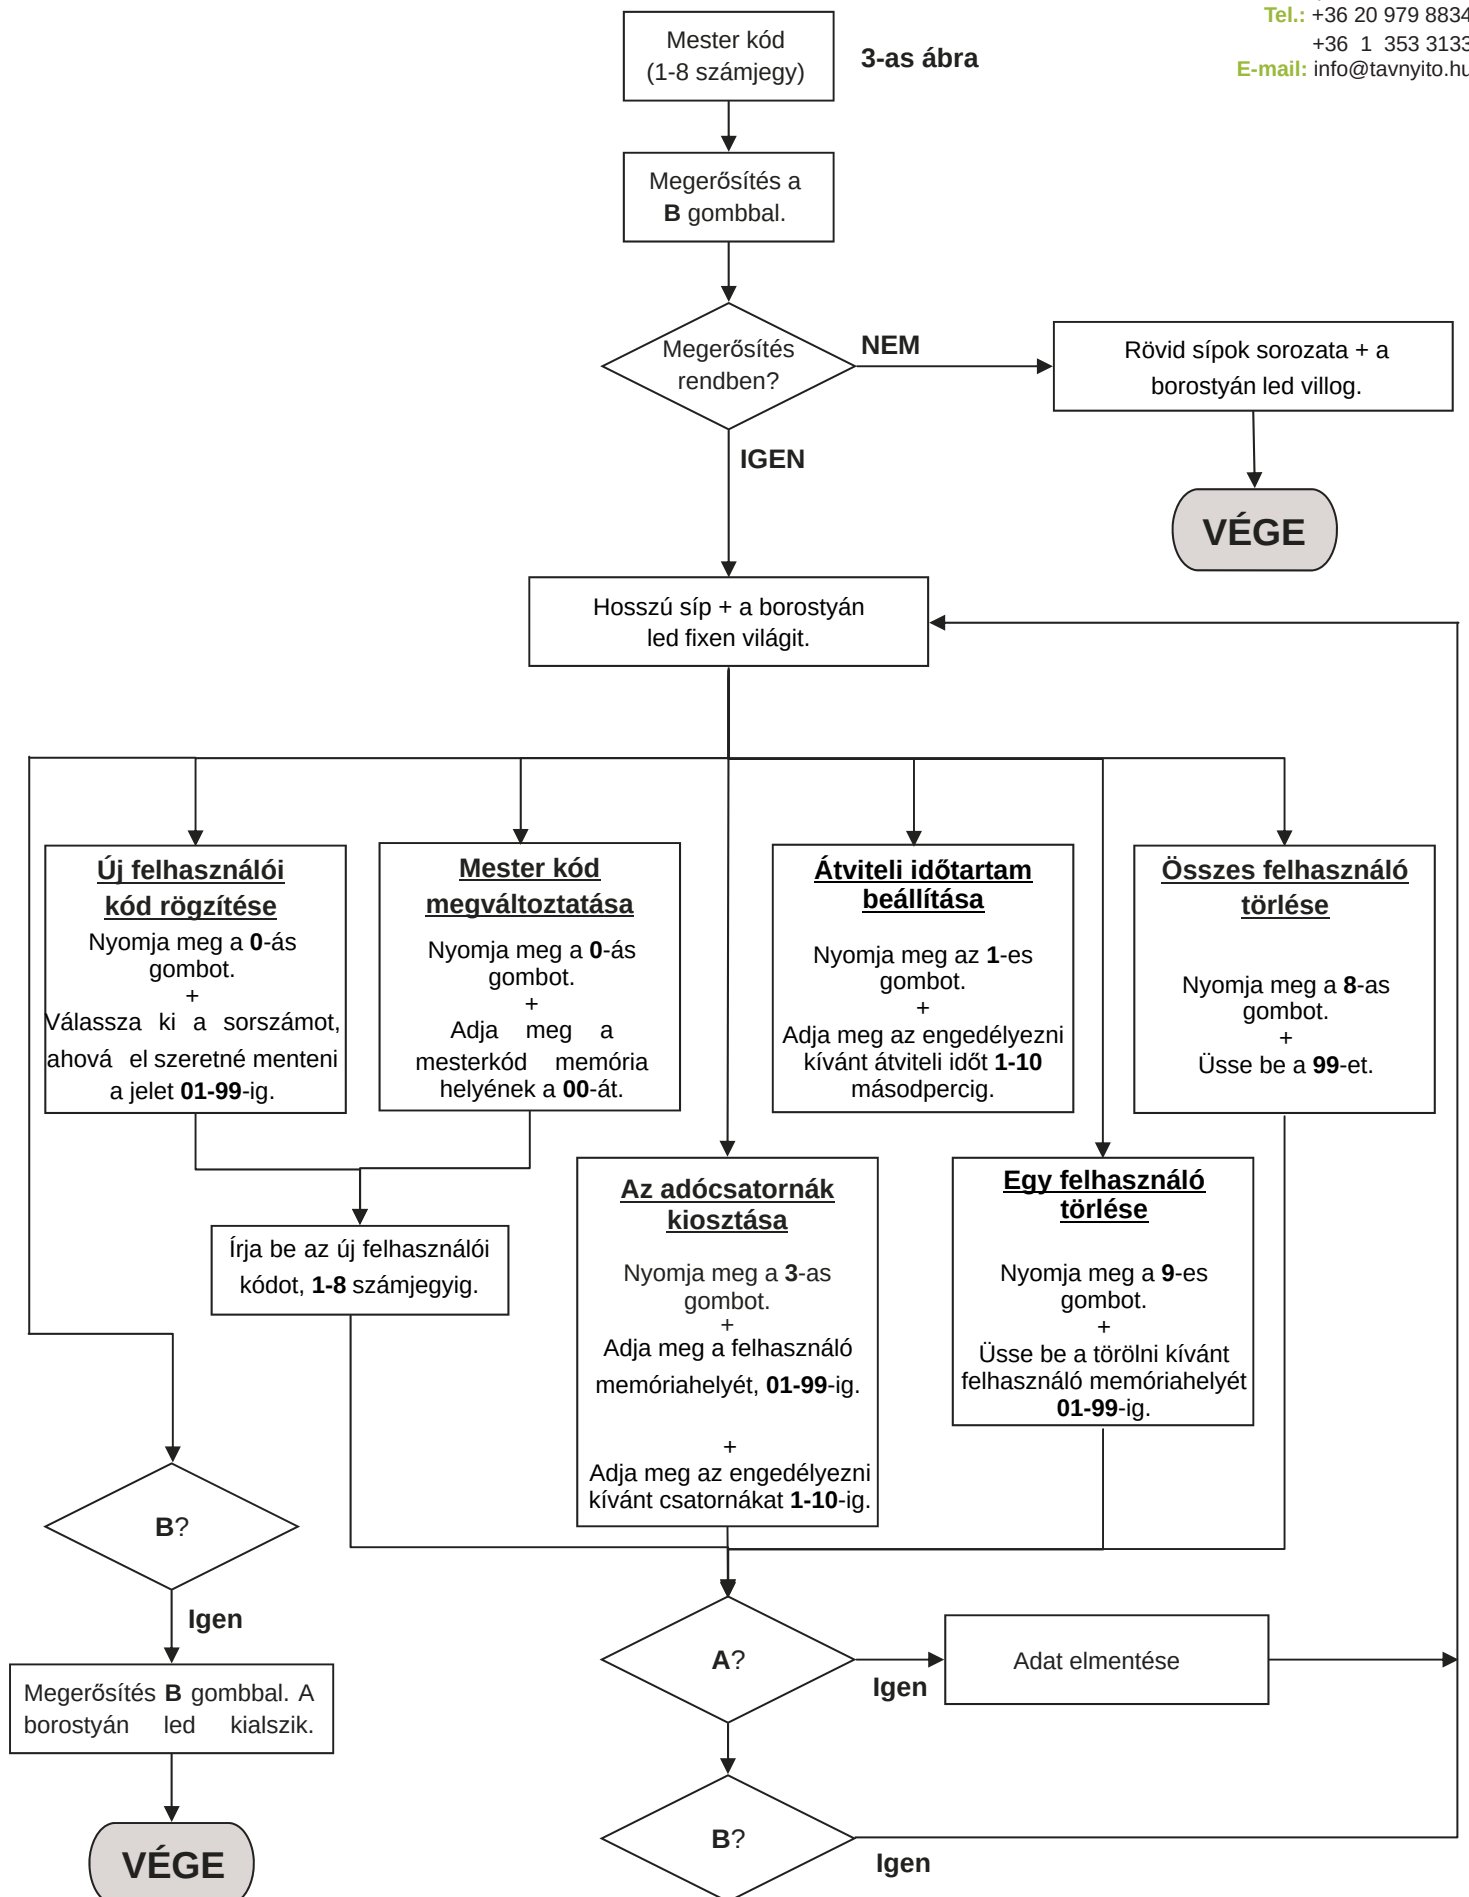

## 11. DIP kapcsolók beállítása

**GATE Távyító Kft.**

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.


Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu


A kártya hátsó oldalán található egy DIP kapcsoló, amely engedélyezi / megakadályozza a kódtasztatúra sípólását és a háttérvilágítását.

**Javasolt, hogy a beállítások során engedélyezzék a sípólást.**

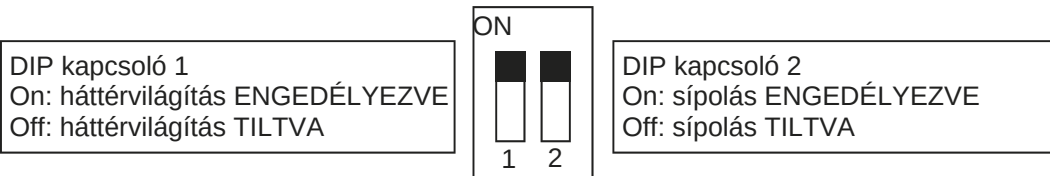

Elemes táp esetén a programozás befejezése után mindkét DIP kapcsolót OFF állásba kell kapcsolni, hogy növeljük a hatékonyságot és növeljük az akkumulátor élettartamát.

## 12. Teljes visszaállítás

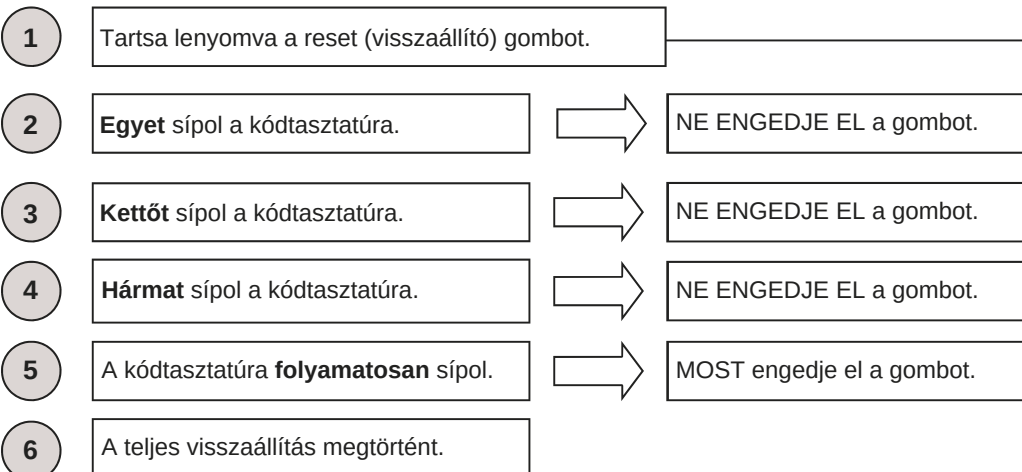

TELJES VISSZAÁLLÍTÁS ESETÉN AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÓ TÖRLŐDIK, A MESTER KÓD ÉS MINDEN MÁS IS VISSZA ÁLL A GYÁRI BEÁLLÍTÁSRA.




### 13. Programozási példák

Ez egy példa a készülék „123456” felhasználói kóddal történő programozására, amely lehetővé teszi a „4”-es csatornán történő adást 6 másodperces átviteli időtartammal. A gyárilag beállított mesterkód ebben a példában „9876”.  
**Javasoljuk, hogy módosítsa a mesterkódot egy új mesterkód beállításához.**


#### 1. A mester kód megváltoztatása

Itt lent látható a mesterkód (ebben a példában ez a „9876”) „456789” kóddal történő módosításához beírandó sorrend (ezt a kódot az ügyfélnek kell kiválasztania, lásd a 3. és 4. bekezdést).

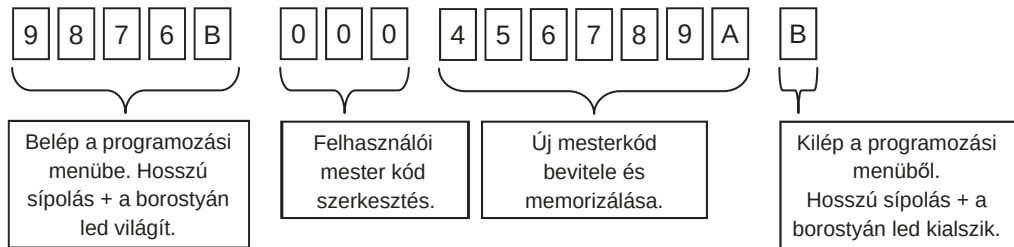

#### 2. Új felhasználói kód beállítása


Itt lent látható az a sorrend, amelyet be kell írni egy új felhasználó létrehozásához a „01” memóriahelyen „123456” hozzáférési kóddal. Lásd az 5. bekezdést.

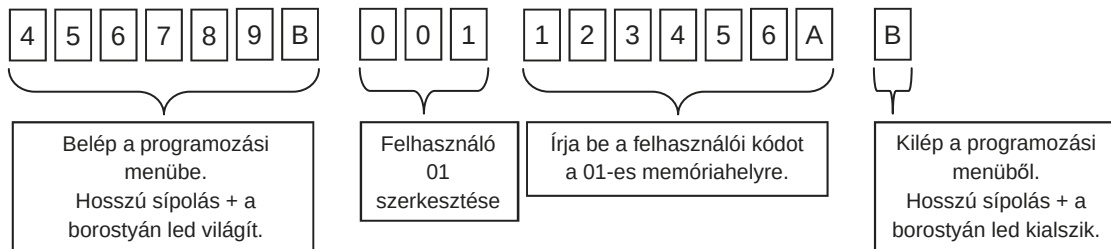

#### 3. Az adócsatornák kiosztása

Alapbeállításként a készülék minden új felhasználóhoz hozzárendeli az 1-es csatornát.


Itt lent látható az a sorrend, amelyet be kell írni, hogy engedélyezze a „4-es” átviteli csatornát a 01-es memóriahelyen lévő felhasználó számára. Lásd a 6. bekezdést.

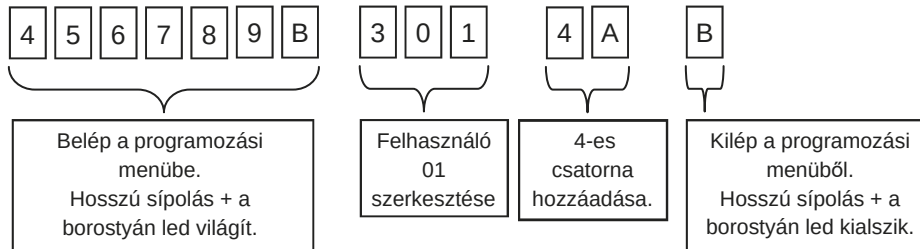

#### 4. Az átviteli időtartam beállítása

Alapbeállításként az átvitel időtartama 2 másodperc.

Itt lent látható az a sorrend, amelyet be kell írni az átvitel időtartamának 6 másodpercre való beállításához MINDEN csatorna és MINDEN felhasználó számára. Lásd a 7. bekezdést.

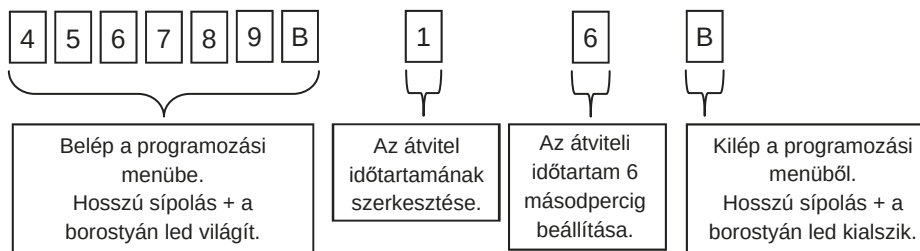

**GATE Távyító Kft.**

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.


Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

#### 5. A kódtasztatúra felprogramozása a telepítés során vezérlőegységre

Engedélyezze a tanulási módot a használt vezérlőegységen/vevőn, nyomja meg az RK3-on a felhasználói kódot (pl. 123456), nyomja meg az A gombot, majd nyomja meg a memorizálni kívánt csatorna (pl. 4) gombját.





| Memória hely | Felhasználói kód | Vezetéknév | Keresztnév | Aktív csatornák |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|              |                  |            |            | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| 01           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 02           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 03           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 04           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 05           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 06           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 07           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 08           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 09           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 10           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 11           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 12           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 13           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 14           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 15           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 16           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 17           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 18           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 19           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 20           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 21           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 22           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 23           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 24           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 25           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 26           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 27           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 28           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 29           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 30           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 31           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 32           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 33           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Memória hely | Felhasználói kód | Vezetéknév | Keresztnév | Aktív csatornák |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|              |                  |            |            | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  |
| 34           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 35           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 36           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 37           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 38           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 39           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 40           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 41           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 42           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 43           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 44           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 45           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 46           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 47           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 48           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 49           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 50           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 51           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 52           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 53           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 54           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 55           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 56           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 57           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 58           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 59           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 60           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 61           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 62           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 63           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 64           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 65           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 66           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

| Memória hely | Felhasználói kód | Vezetéknév | Keresztnév | Aktív csatornák |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|              |                  |            |            | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  |
| 67           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 68           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 69           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 70           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 71           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 72           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 73           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 74           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 75           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 76           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 77           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 78           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 79           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 80           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 81           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 82           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 83           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 84           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 85           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 86           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 87           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 88           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 89           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 90           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 91           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 92           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 93           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 94           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 95           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 96           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 97           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 98           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 99           |                  |            |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

**A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA** - Ez a termék az automatizálás szerves részét képezi, ezért vele együtt kell ártalmatlanítani. A beszerelési műveletekhez hasonlóan a szétszerelési műveleteket a termék élettartamának végén is szakképzett személyzetnek kell elvégeznie. Ez a termék különféle típusú anyagokból áll: egyesek újrahasznosíthatók, másokat pedig ártalmatlanítani kell. Tájékozódjon az Ön területén érvényben lévő szabályozások által megkövetelt újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási rendszerekről ezen termékkategóriára vonatkozóan.

**FIGYELEM!** - a termék bizonyos részei olyan szennyező anyagokat vagy veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek a környezetben történő szétszóródása esetén káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Amint azt az oldalán lévő szimbólum jelzi, tilos ezt a terméket a háztartási szemétbe dobni. Ezt követően hajtsa végre a „szelektív begyűjtést” a megsemmisítéshez, az Ön területén hatályos szabályozás által biztosított módokon, vagy egy új, egyenértékű termék vásárlása esetén adja vissza a terméket az eladónak.

**FIGYELEM!** - a helyi szinten érvényben lévő előírások súlyos szankciókat írhatnak elő a termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén.

**GARANCIA** - A gyártói garancia a termékre a vásárlás napjától érvényes, és az általa az anyagok lényeges minőségének hiánya vagy a feldolgozás hiánya miatt hibásnak elismert alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére korlátozódik. A garancia nem terjed ki a külső okokból, karbantartási hiányosságból, túlterhelésből, természetes kopásból, nem megfelelő típusválasztásból, összeszerelési hibából, vagy egyéb, a gyártónak fel nem róható okokból eredő sérülésekre, hibákra. A helytelenül használt termékekre nem vállalunk garanciát, vagy javítást. A megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget a környezeti hatások miatt bekövetkező elváltozásokért, vagy meghibásodásokért.



ALLMATIC S.r.l

32026 Borgo Valbelluna - Belluno – Italy

Via dell'Artigiano, n°1 – Z.A.

Tel. 0437 751175 – 751163 r.a.

<http://www.allmatic.com> - E-mail: [info@allmatic.com](mailto:info@allmatic.com)